

Kompletterande anvisning för foder till ytterdörrar


Följande behövs för monteringen, utöver det som anges i *Monteringsanvisning Karmar 41,42 och 44-49*:

- Såg (fintandad)
- Fogmassa/ montagelim för utomhusbruk (ex. Lenson Polymer Sealer 303)
- Snabbtvingar
- Foder (om annat än trä används så lämnas en luftspalt mot karmen som toppförsluts med mjukfog)


Så här gör du!

1. Montera karmen enligt Monteringsanvisning karm 41, 42 och 44-49.
2. Montera foder enligt vidstående tabell (U-värdet står på dörrskylten) med hjälp av fogmassa/montagelim. Fixera med snabbtvingar vid behov.
3. Täta till sist mötet mellan tröskel och karm fram till tätningslisten, med en struken mjukfog enligt vertikalt snitt.

U-värde	Foderplacering
≤1,4	Gångjärnssida och anlagssida
1,5	Anlagssida
1,6	Anlagssida
1,7	Anlagssida
≥1,8	Ej nödvändigt med foder

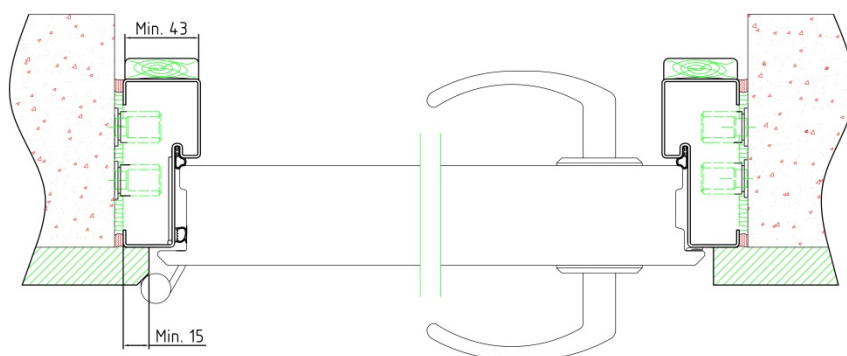

Exempel på horisontellt snitt.
 (Exemplet visar foder för dörr med U-värde 1,4)

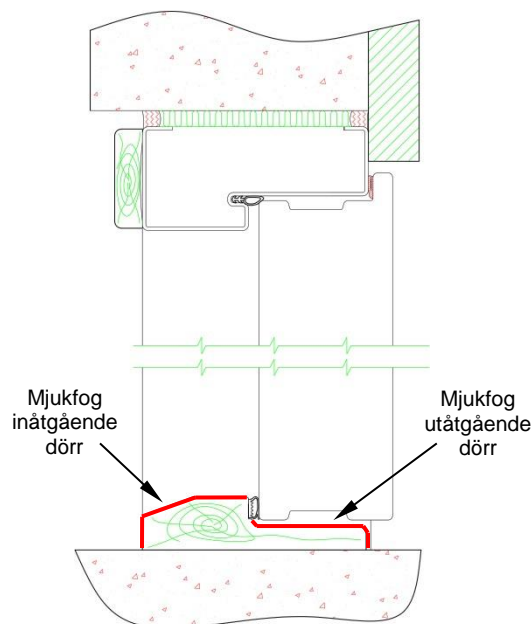

Vertikalt snitt, fogning tröskel/karm.