

# MONTERINGSANVISNING S23 SOM INRE DÖRR

## TILLVERKARFÖRSÄKRAN

För typgodkända produkter har tillverkning skett i enlighet med typgodkännandebeviset samt de handlingar som lagts till grund för beviset. Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på produkten.


## KONTROLLERA LEVERANSEN

### I denna leverans ingår:

- Dörrblad och karm enligt följesedel.
- Plastlock Ø16 mm.
- Ev. beställd monteringsatts.

## Så här gör du

1. Kontrollera dörröppningen. \*Dörr S23 bör sitta minst 120mm från yttre punkt insida av befintlig dörr. Kollision riskeras annars mellan bladen när bägge dörrarna är stängda.

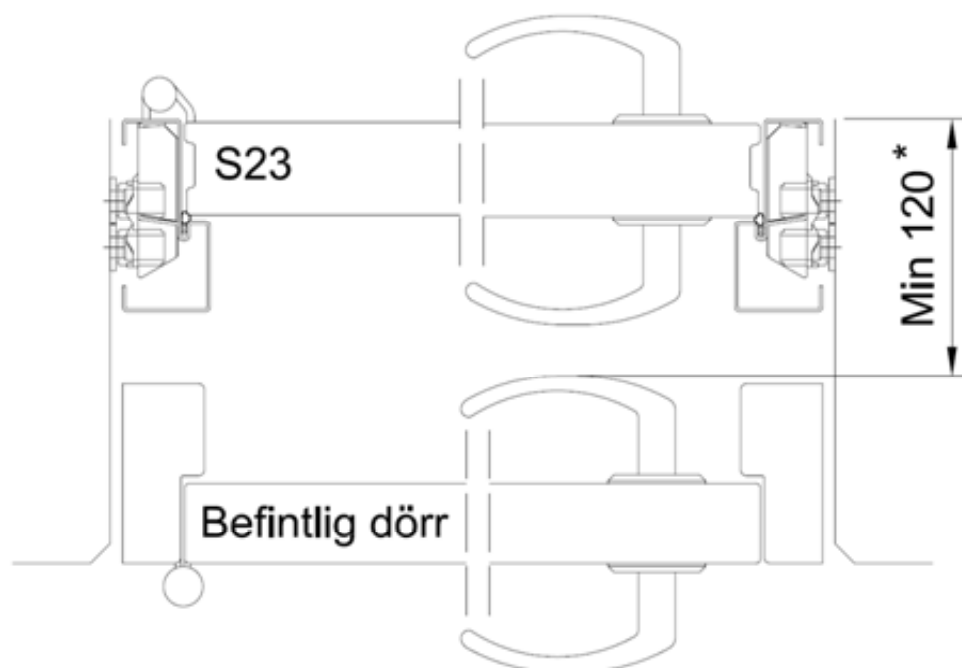

2. Montera dörr S23 enligt monteringsanvisning MK4142. Monteringsanvisningen återfinns i påsen med plastplugg som hänger på övre gångjärnet.

3. För pardörrar kräver nedre kantregel urtag i golvet, då den har en slaglängd på 20mm. Borra därför genom urtaget i tröskeln ner i golvet så att passivt blad går att förregla. Borrdiametern anpassas till hålet i tröskeln.