


# MONTERINGSANVISNING FÖR PENDELKARM TYP OP

TRÄDÖRRAR

## KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

I denna leverans ingår:

1. Dörrblad och karm enligt följesedel.
2. Ev. beställd monteringsats
3. Plastlock Ø 16.
4. Sidostycken omfattningsprofil 4 st.
5. Överstykke omfattningsprofil 2 st.
6. Blindnit 3,2 x 7 mm rostfri.
7. Montageskruv 4,2 x 13 mm.
8. Spikplugg ND 5 x 50 SN.

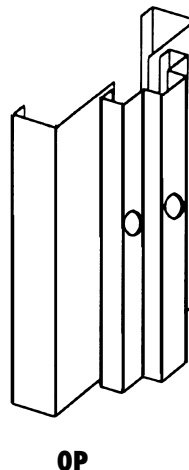

OP

## DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:

Vattenpass	Montagenyckel (insex 12 mm)
Borrmaskin med förlängare	Eventuell drevning
Popnittång	
Skruvmejsel	

Vid montage kan skruvar enligt nedanstående eller motsvarande användas.

För betongvägg / lättbetongvägg tegelvägg / träregelvägg	Betongskruv 7,5 x 72 Nylonplugg 10 x 50
För stålregelvägg	Skruv RTSTORX ST 6,3 x 25

Monteringsatser kan beställas från DALOC, ange väggtyp, dörrtyp och dörrstorlek.

I tabellen nedan hittar du rätt mått för väggöppningen.

Modulmått MODUL B x H (dm)	Öppningsmått i vägg B x H i mm B + 20    H + 10 - 5        - 5
Exempel MODUL 9 x 21	900 x 2100
MODUL 21 x 24	2100 x 2400
•	•
•	•
•	•


## Så här gör du!

### ALLMÄNT


Kontrollera först vilken karm som ingår i leveransen.

I tabellen hittar du rätt mått för väggöppningen. Är det verkliga måttet större än vad toleranserna i tabellen till höger tillåter, skall väggöppningen minskas på ett sådant sätt att brand- och ljudegenskaperna ej påverkas


## KARM OP

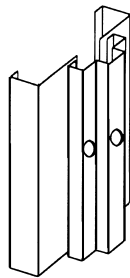


1. Passa in karmen i väggöppningen, centrera karmen noggrant i djupled.

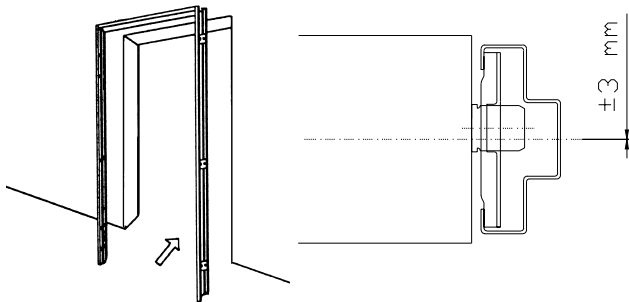

2. Grovcentrera karmen med hylsmuttrarna och kontrollera att överstycket är i våg och sidostyckena är i lod.

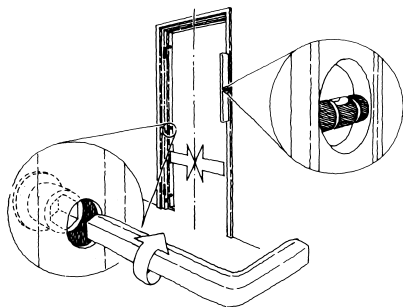


3. Borra och montera skruvarna upptill och nedtill på karmsidostycket med gångjärn. Kontrollera att överstycket är i våg och sidostyckena är i lod. Borra och montera skruvar upptill och nedtill på nästa karmsidostycke och därefter mittenskrubarna.

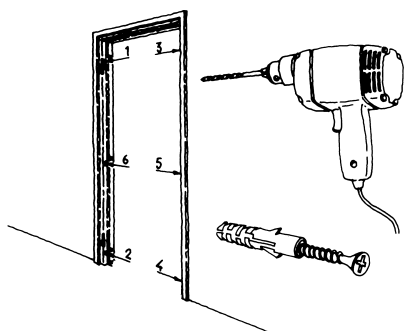


4. Kontrollera hur stor springan mellan väggöppning och karm är.

5. Böj ut plåttungorna vid slitsarna på väggomfattningsprofilen, så att plåttungorna stöder mot väggöppningen.

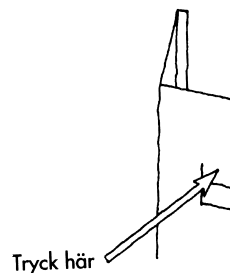


6. Montera först omfattningsprofil vid karmöverstycke och därefter sidoprofilerna.

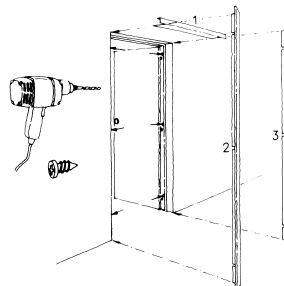


7. Montera de självborrande skruvarna i omfattningsprofilen genom de förstansade hålen i karmen, och drag plåtskruvarna så att omfattningsprofilen fästs mot karmen. Täck hålen med plastlocken.

8. Borra med 3,3 mm borrh vid övre hörnen och fäst ihop omfattningsprofilen med blindnit.

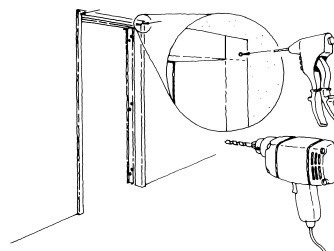

9. Borra med 5 mm borrh genom de förstansade hålen i underkant på sidoprofilerna.

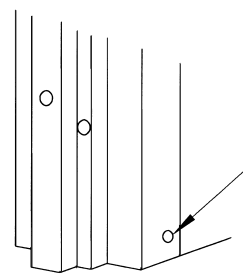

10. Montera fast mot vägg med spikplugg som ingår i montagesatsen.

11. Montera omfattningsprofilen på andra sidan enligt punkt 4-10.

12. Montera dörrbladet i karmen. Skruva ur gångjärns-skrubarna som sitter i karmen. Justera in dörrbladet så att gångjärnen ligger rätt mot skruvhålen i karmen. Skruva fast gångjärnen i karmen.

13. Spänn åt gångjärnen, alla gångjärn skall vara lika hårt åtspända.

# DALOC