


MONTERINGSANVISNING FÖR GARDEROBSKARM TRÄDÖRR

KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

I denna leverans ingår:


- Garderobskarm enligt följesedel.
- Ev. beställda hyllor med tillhörande lister.

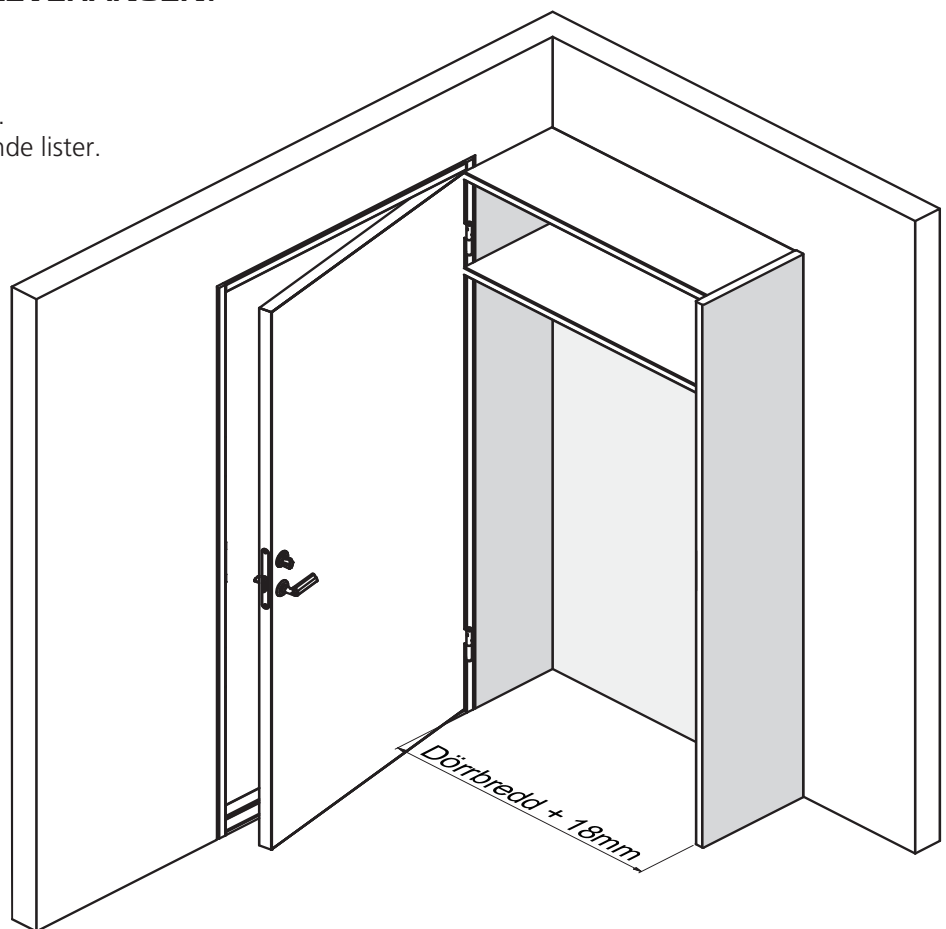


DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:

- Måttband
- Långt och kort vattenpass
- Vinkelhake
- Borrmaskin
- Såg
- Skruvmejsel/bits
- Vinkelbeslag
- Montageskruv


Kontrollera först leveransen och märkningen på garderobskarmen och ev. hyllor så att de monteras på rätt plats.

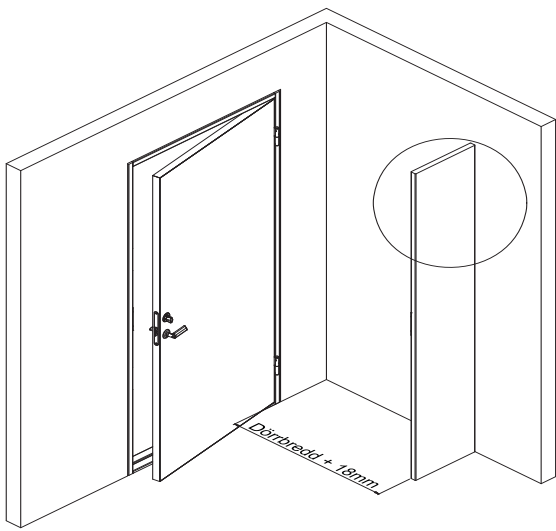


1. Passa in Garderobskarmen mot väggen, eventuellt behöver urtag sågas för golvlist.
2. Mät in rätt avstånd till dörrkarmen (dörrbladsbredd +18mm)

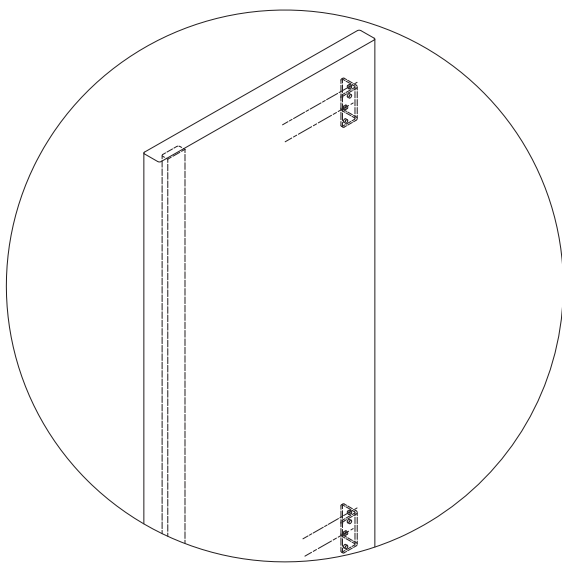


3. Kontrollera med långpass att Garderobskarmen är i lod både i djup och sidled, fäst den därefter mot vägg med lämpligt vinkel beslag.

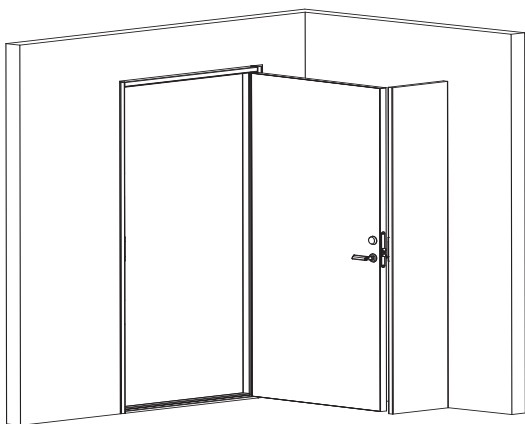

4. Ställa dörren "på glänt" och granska spalten mellan dörrbladet och garderobskarmen uppifrån och ner. Justera Garderobskarmen vid behov och fixera den därefter.

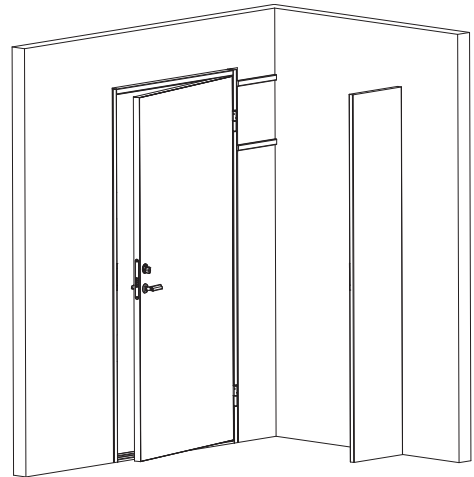

5. Om garderobskarmen är beställd med hyllor så skall hyllisterna monteras på väggen närmast dörrkarmen. Lägg därefter upp hyllorna och fixera dem med lämpligt förband, eventuellt behöver urtag sågas för dörrfoder.

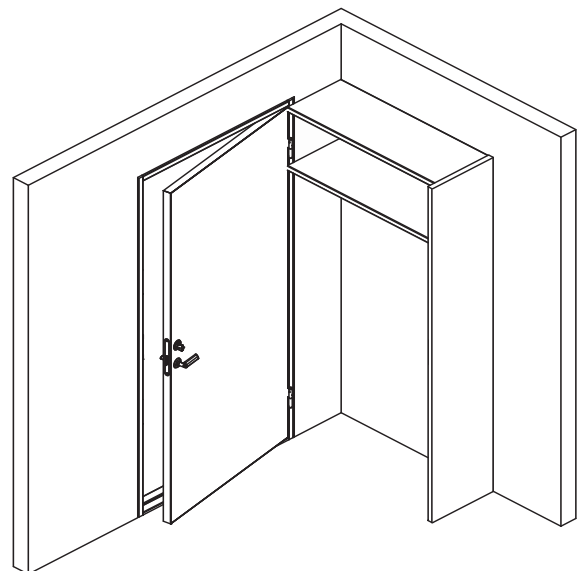

6. Kontrollera att spelet mellan dörrblad och garderobskarm är $2,5 \pm 1$ mm, i sidled.

DALOC