


## MONTERINGSANVISNING TÄTNINGSLIST 45 dB

För att dörren ska uppfylla kraven för ljudklass R<sub>w</sub> 45 dB så ska bipackad tätningslist monteras undertill på dörrbladet. Följ instruktion nedan.

1. Montera karmen enligt monteringsanvisning MK4142
2. Montera listen enligt figur 1 nedan.
3. Häng dörrbladet försiktigt utan att skada tätningslisten.

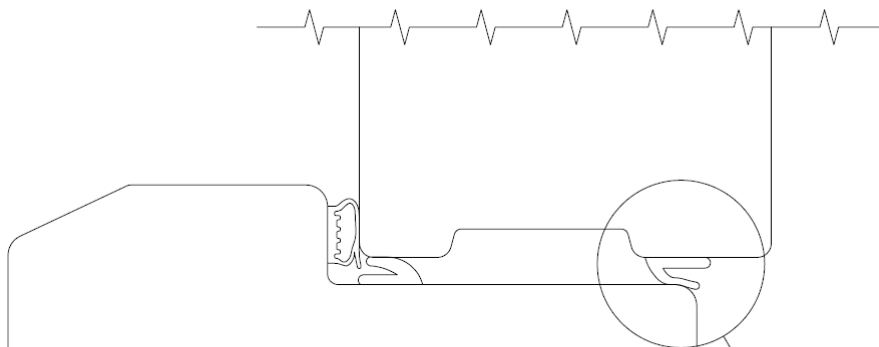

Figur 1. Tätning mellan tröskel och dörrblad.

