

# MONTERINGSANVISNING FÖR SKJUTGLASPARTI

MED TRÄKARM

**KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!**

I denna leverans ingår:

- Dörrblad och karm enligt följesedel.
- Plastlock/träplugg Ø14 mm.
- Ev. beställda monterade karmhylsor.
- Ev. beställd tröskel.

**DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:**

- Måttband.
- Långt och kort vattenpass.
- Montagenyckel insex 10 mm
- Borrmaskin
- Skruvmejsel/bits för aktuell montageskruv
- Hammare
- Karmhylsor/kil
- Montageskruv (kan beställas, se tabell)



VÄGG	SKRUV
Betong / Lättbetong Tegel	Betongskruv 8 x 80 Nylonplugg
Träreger	Betongskruv 8 x 64 Förborra diam. 5 mm
Stålregel	Skruv 4.8 x 50

## ALLMÄNT OM MONTAGET

För att partiet skall få avsedd funktion mot ljud krävs att montaget sker på ett noggrant sätt. Typgodkända produkter får ej förändras eller utrustas med andra tillbehör än vad som faller inom ramen för typgodkännandebeviset.


## KONTROLL

Kontrollera först leveransen och märkningen på dörrblad och på karm så att rätt dörr och tillhörande karm monteras i rätt öppning. Om väggöppningen överstiger angivna toleranser, skall den minska på ett sådant sätt att brand- och ljudegenskaper bibehålls (t.ex. träregel eller montageprofil av stål).

KARM	VÄGG
Modulmått	Öppningsmått / Murmått +15                      +10
B x H (dm)	B                      x                      H                      mm -0    -0
Exempel:	
MODUL 18 x 21	max                      1815 x 2110 nominellt              1800 x 2100
MODUL 21 x 21	max                      2115 x 2110 nominellt              2100 x 2100

## MONTAGET

1. Skjutglaspartiet levereras normalt monterat som en enhet från fabrik. Passa in karmen i väggöppningen, centrera karmen noggrant i djupled.
2. Justera med karmhylsor i varje hörn så att sidostyckena är i lod både i djup- och sidled, och överstycket är i våg.
3. Ställ ut alla karmhylsor på den karmsidan där det fasta partiet är fäst mot vägg.
4. Fig. Fasta glaspartiets nederdel fixeras i golvet. Borra i golv för de medlevererade styrtapparna.

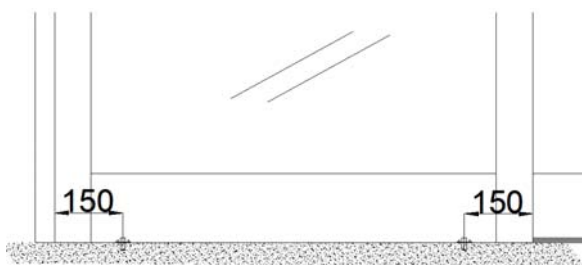

5. Borra och montera skruv och eventuell plugg i karmhylsor vid det fasta partiets karmsida.
6. Kontrollera med långpass att sidan är rak. Justera vid behov.
7. Kontrollera att skjutglaspartiets karm livar i väggplanet genom att ställa dörren i hängbeslaget och granska spalten uppifrån och ner. Justera anslagskarmen vid behov och fixera den sedan med skruv.

8. Kontrollera att spelen mellan dörrblad och karm både sidled och höjdlid. Justera vid behov med karmhylsor och skjutdörrens hängbeslag.

9. Kontrollera tätning:

- Drag ett papper mellan stängd dörr och karm på olika punkter. Listen tätar om det går trögt.
- Otäthet kan bero på skevt monterad karm, och därav felaktiga spel.

10. Injusterad karm fixeras:

- Ställ ut resterande hylsmuttrar mot väggen.
- Kontrollera spelen en sista gång.
- Montera skruvar (+ev. plugg) och dra åt ordentligt.
- Täck karmens montagehål med plastlocken.

11. Kontrollera och justera ev. golvstyrningen.

Tröskelalternativ:

- Alt. 1: Skjutglasparti med tröskel.
- Alt. 2: Skjutglasparti utan tröskel.

12. Skjutglasparti som ska uppfylla ett bra ljudvärde, skall drevas med lämpligt material (t.ex. stennull) från båda sidor.

Tröskeln skall även tätas med lämplig fogmassa på båda sidor.

