

# MONTERINGSANVISNING


## KARMAR TYP 10

BRANDLUCKOR

### KONTROLLERA FÖRST LEVERANSEN!

I denna leverans ingår:

1. Luckblad och karm enligt följersedel.
2. Ev. beställd monteringsats.
3. Distansbrickor.

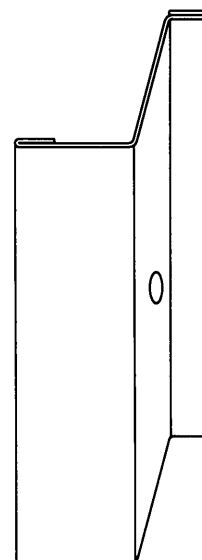

### DET HÄR BEHÖVS FÖR MONTERINGEN:

Vattenpass  
Borrmaskin

Skruvmejsel  
Drevning t ex stenull

Dessutom behövs följande monteringsdetaljer  
(kan beställas som hel sats med angivet artikelnummer)

		SATS NR.
BETONGVÄGG/LÄTTBETONGVÄGG TEGELVÄGG/TRÄREGELVÄGG	6 st härdad stålskruv 6 x 70 TFX fzb 6 st nylonplugg 8 x 65	134
STÅLREGELVÄGG	6 st skruv Fxs 6,3 x 50	135

# Så här gör du!

## ALLMÄNT

Kontrollera först vad som ingår i leveransen. Det finns angivet på beställningserkännande och följesedel.

Se sedan tabellen nedan. Där hittar du rätt mått för väggöppningen. Är det verkliga måttet större än vad toleranserna i tabellen tillåter, skall väggöppningen minskas på ett sådant sätt att de brandskyddande egenskaperna ej påverkas.

När du kontrollerat att allt stämmer är det dags att börja med monteringen av karmen.

Modulmått MODUL B x H (dm)	Öppningsmått i vägg B x H i mm
	B + 20    H + 20 - 5        - 5
Exempel	
MODUL 7 x 8	700 x 800
MODUL 10 x 13	1000 x 1300
•	•
•	•
•	•

## TILLVERKARFÖRSÄKRAN

För typgodkända produkter har tillverkning skett i enlighet med typgodkännandebeviset samt de handlingar som lagts till grund för beviset.

Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på produkten.



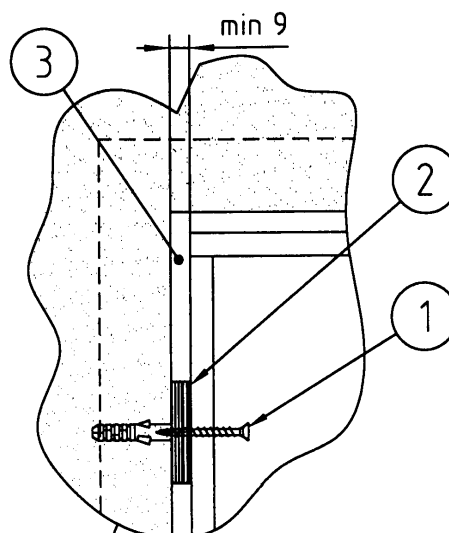


Bild B

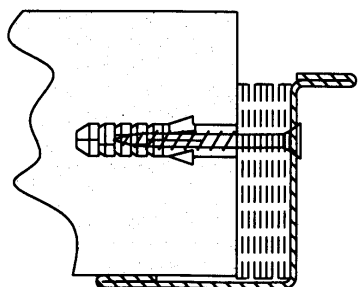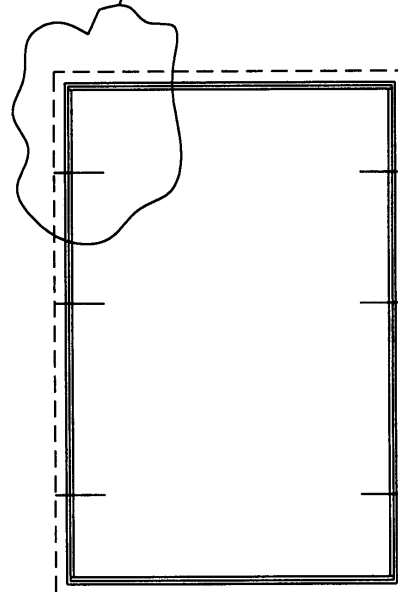

Vy från anslagssidan

Bild A

- A** 1. Kroka av luckbladet och passa in karmen i väggöppningen.
2. Kila fast karmen och kontrollera att överstycket är i våg och sidostyckena är i lod.
3. Borra, plugga och fäst skruvarna (1) genom karmhålen utan att dra för hårt.
4. Häng distansbrickorna (2) på skruvarna mellan karmen och väggen. Kontrollera att karmen är i våg och lod och att springan (3) mellan karmframstycke och väggöppning är min 9 mm, så att det finns utrymme för låsets fallkolv. (För låsregel min 16 mm). Dra därefter samtliga skruvar hårt.
- B** 5. Kroka på luckbladet och kontrollera att spelet mellan luckblad och karm är lika på båda sidor.
6. Täta springan mellan karm och vägg